

## フローリングにワックスを塗る際の注意点!!


フローリングにワックスを塗る場合は**標準の塗布量を守り**、床板の溝部分（目地部分）にワックスが溜まらない様に注意して塗ってください。

**溝にワックスが溜まったまま放置すると、床板の膨れや床鳴りの原因になる**可能性があります。必ず、次の事項をお守りください。


- ① **ワックスが溜まらない様に塗布量を調整してください。**
- ② **ワックスが溜まってしまった場合は直ぐに拭き取る様にしてください。**
- ③ **ワックスを塗布する際は下記の塗布時のポイントをご参照ください。**



### ■ワックス塗布時のポイント

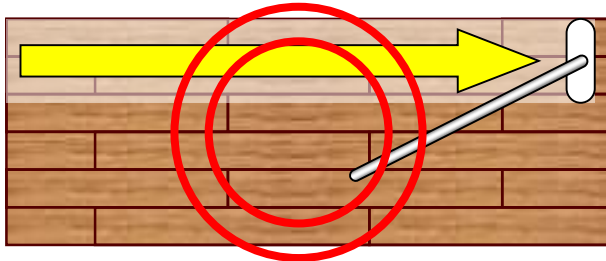

ワックスを塗る際は、モップを長い溝に沿って途中で止めたりせずに端から端までを塗ります。

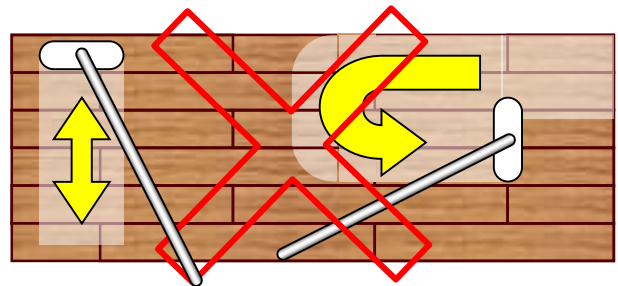

途中で折り返したり、長い溝と垂直になる様な塗り方では、溜まりが出来やすくなります。